
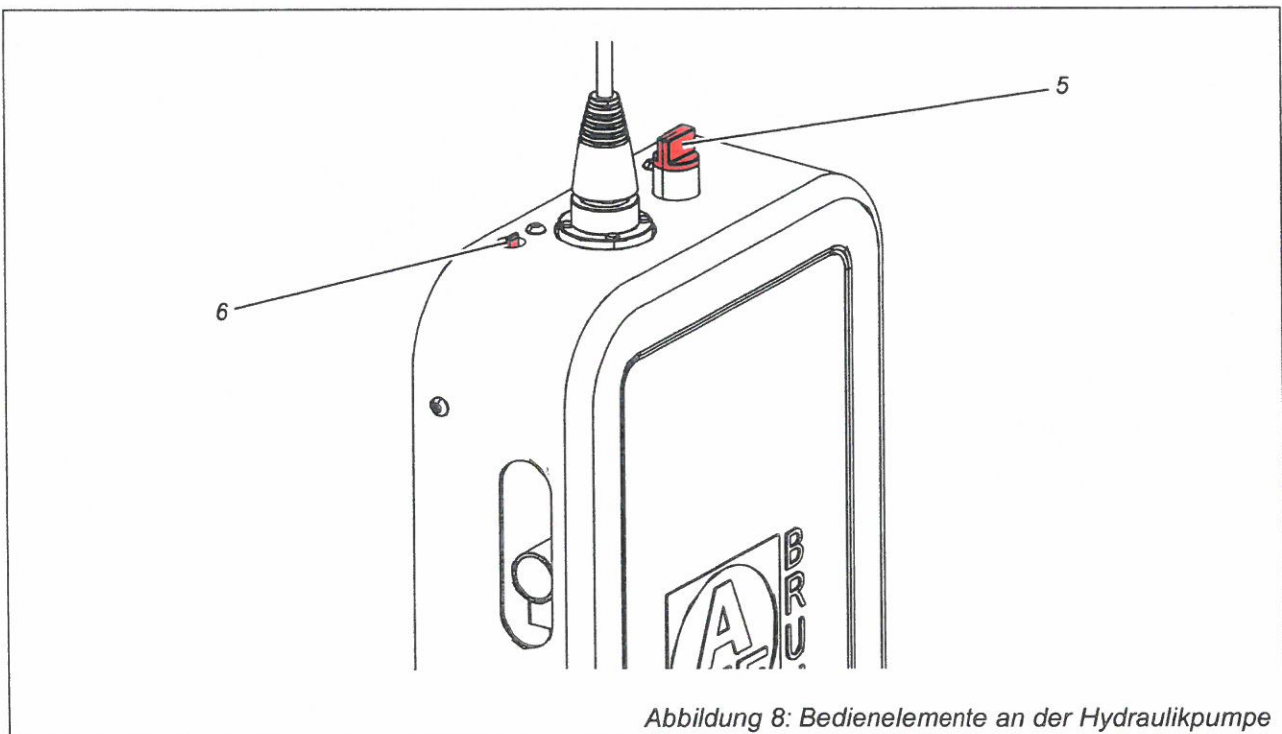


2.4 Bedienelemente

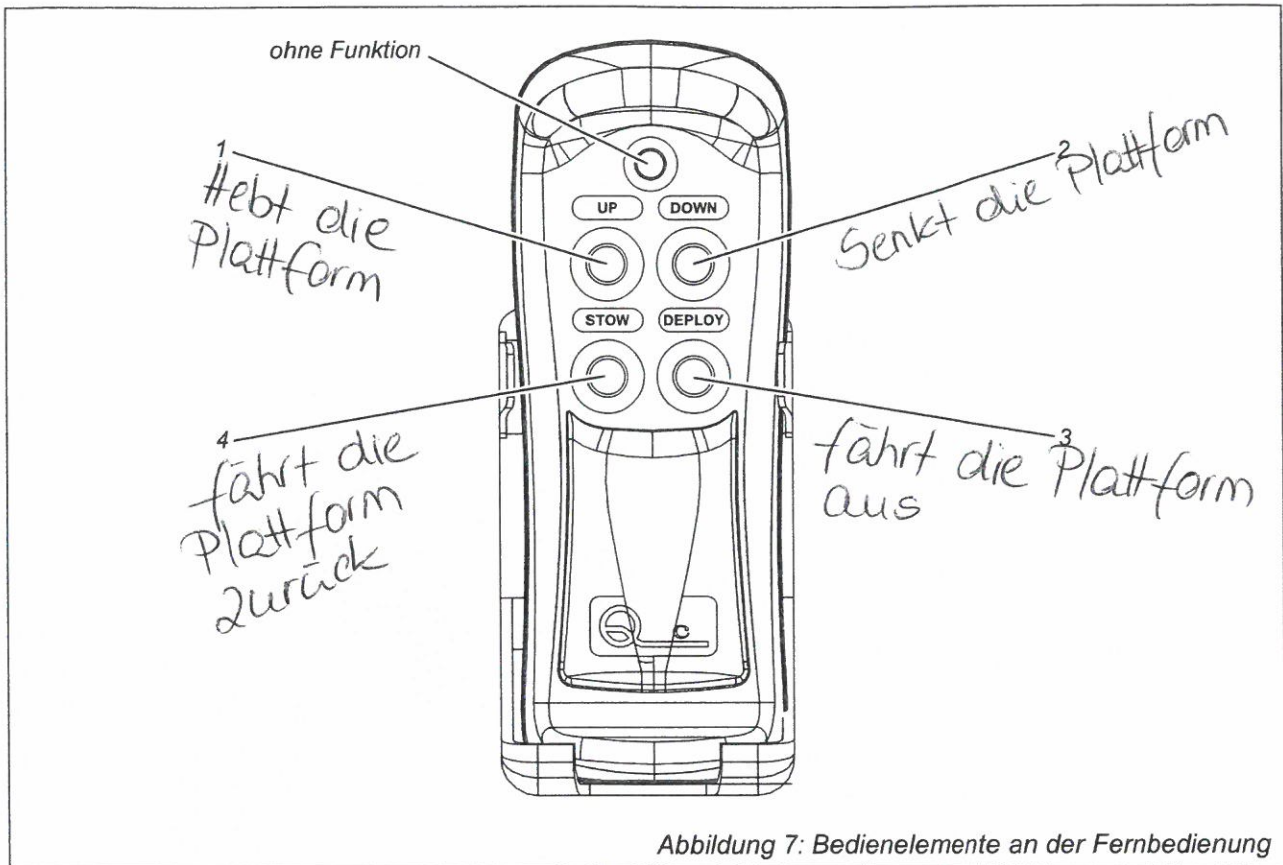

Pos.	Benennung	Funktion
1	Taster „UP“	Hebt die Plattform vom Untergrund in die Ein- und Ausstiegsebene.
2	Taster „DOWN“	Senkt die Plattform von der Ein- und Ausstiegsebene zum Untergrund ab.
3	Taster „DEPLOY“	Senkt den Linearlift aus der senkrechten Fahrposition ab.
4	Taster „STOW“	Hebt den Linearlift in die senkrechte Fahrposition an.
5	Batterie-Trennschalter	Unterbricht die Stromversorgung zum Motor der Hydraulikpumpe.
6	Sicherungsautomat	Springt bei Störung heraus und setzt die Fernbedienung außer Betrieb.

Bedienungsanleitung Linearlift

1) Batterietrennschalter auf „On“ stellen

2) Bedienung mit Fernsteuerung

3) Batterietrennschalt auf „Off“ stellen