

6 Notbetrieb

Wenn der elektrische Antrieb der Hydraulikanlage ausfallen sollte, kann eine Notsituation für den Passagier vermieden werden, indem die Hydraulikanlage mit der Hand betätigt wird.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr und Gefahr von Sachschäden, wenn der Linearlift dauerhaft im Notbetrieb bedient wird.

Der Ausfall des elektrischen Antriebs der Hydraulikanlage kann Folge anderer, unerkannter Schäden am Linearlift sein. Diese Schäden können im Notbetrieb Gefahren verursachen.

Das Bedienpersonal kann durch die im Notbetrieb nötige Handbetätigung des Linearliftes körperlich überfordert sein. Eine Notsituation für einen Passagier auf der Plattform kann eintreten.


Deshalb:

- Stellen Sie vor der Betätigung des Notbetriebs den Batterie-Trennschalter (5) auf „0“.
- Leiten Sie so schnell wie möglich die Instandsetzung des Linearliftes ein.



6.1 Anheben im Notbetrieb

- ⇒ Schalten Sie den Linearlift mit dem Batterie-Trennschalter (5) aus (siehe Abschnitt 5.4, Seite 27).
- ⇒ Ziehen Sie den Bedienhebel aus den Halteklammern an der Bodenhalterung (siehe Abbildung 12).

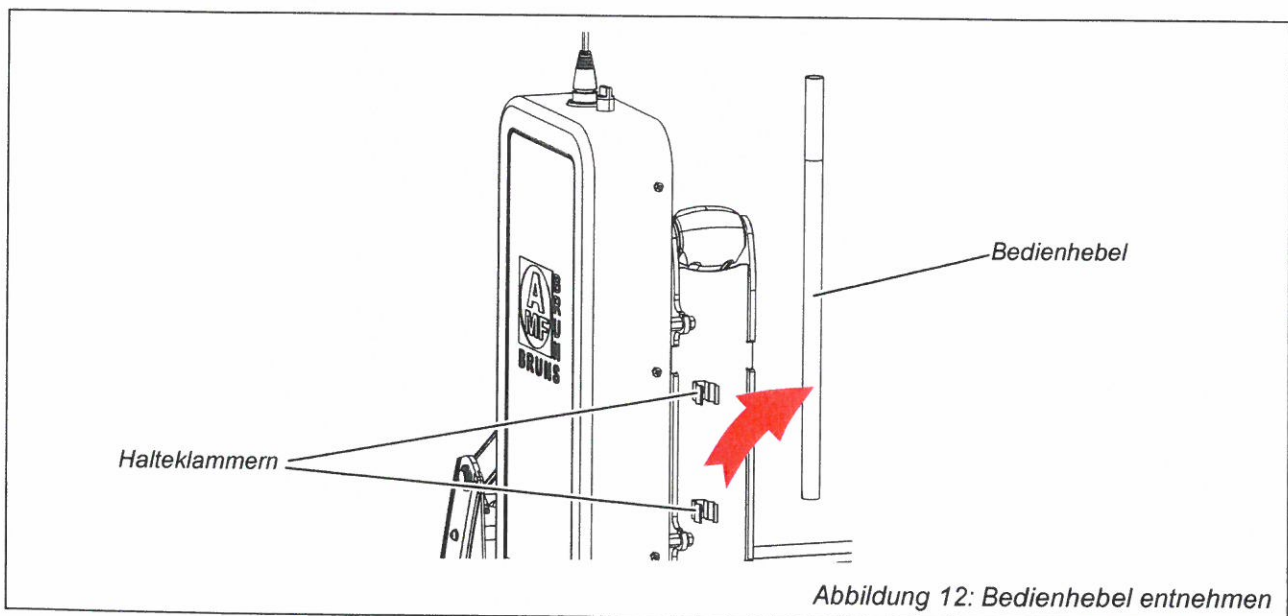

- ⇒ Stecken Sie den Bedienhebel in die Pumpenbetätigung an der Hydraulikanlage ein (siehe Abbildung 13).

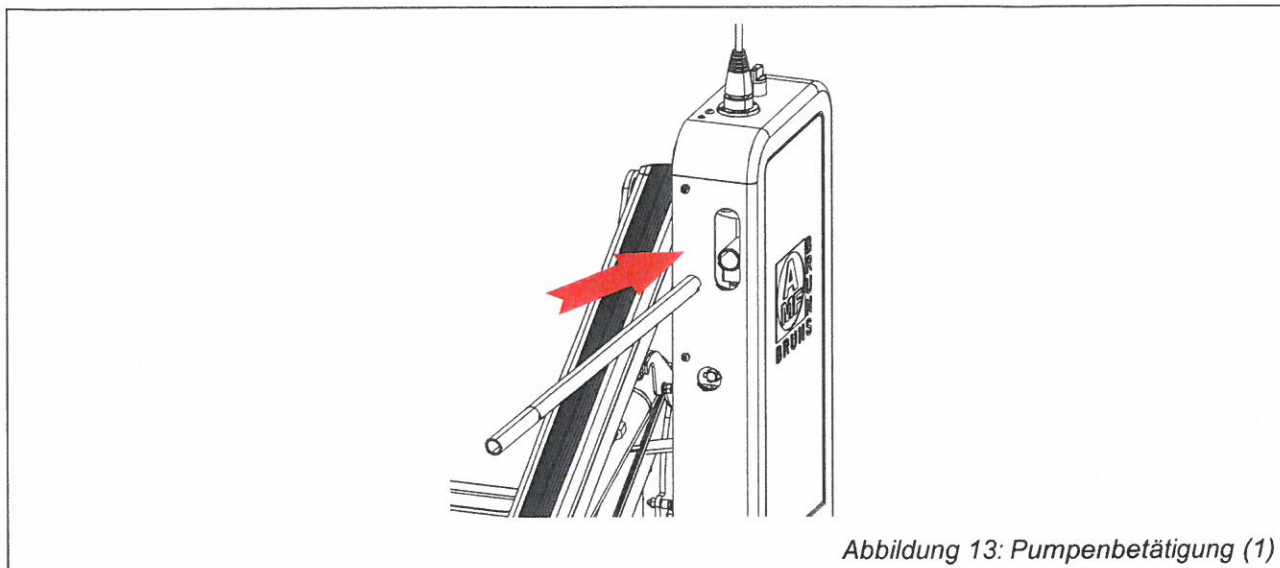


Abbildung 13: Pumpenbetätigung (1)

- ⇒ Pumpen Sie durch Auf- und Abbewegen des Hebels, bis die Plattform in die gewünschte Position angehoben ist (siehe Abbildung 14).

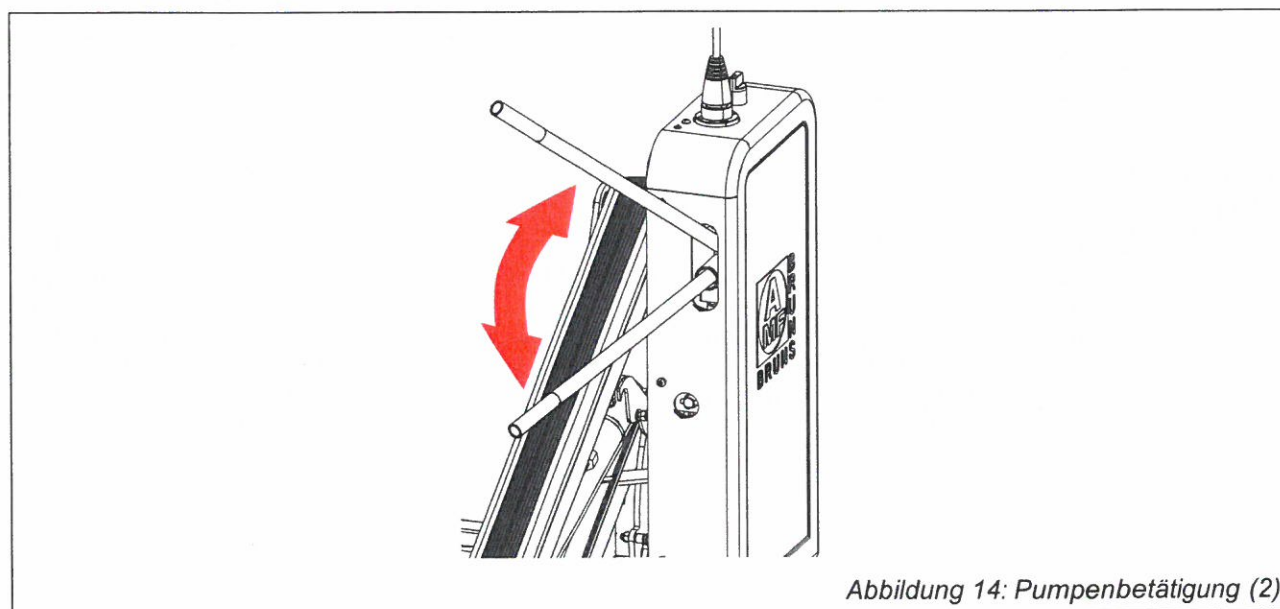


Abbildung 14: Pumpenbetätigung (2)

- ⇒ Ziehen Sie den Bedienhebel aus der Pumpenbetätigung heraus.
- ⇒ Stecken Sie den Bedienhebel wieder in die Halteklammern ein.

6.2 Absenken im Notbetrieb

- ⇒ Ziehen Sie den Bedienhebel aus den Halteklammern an der Bodenhalterung (siehe Abbildung 12, Seite 32).
- ⇒ Stecken Sie den Bedienhebel in die Öffnung für das Notsenkventil (siehe Abbildung 15).
- ⇒ Drehen Sie den Hebel etwas, bis er im Notsenkventil einrastet.

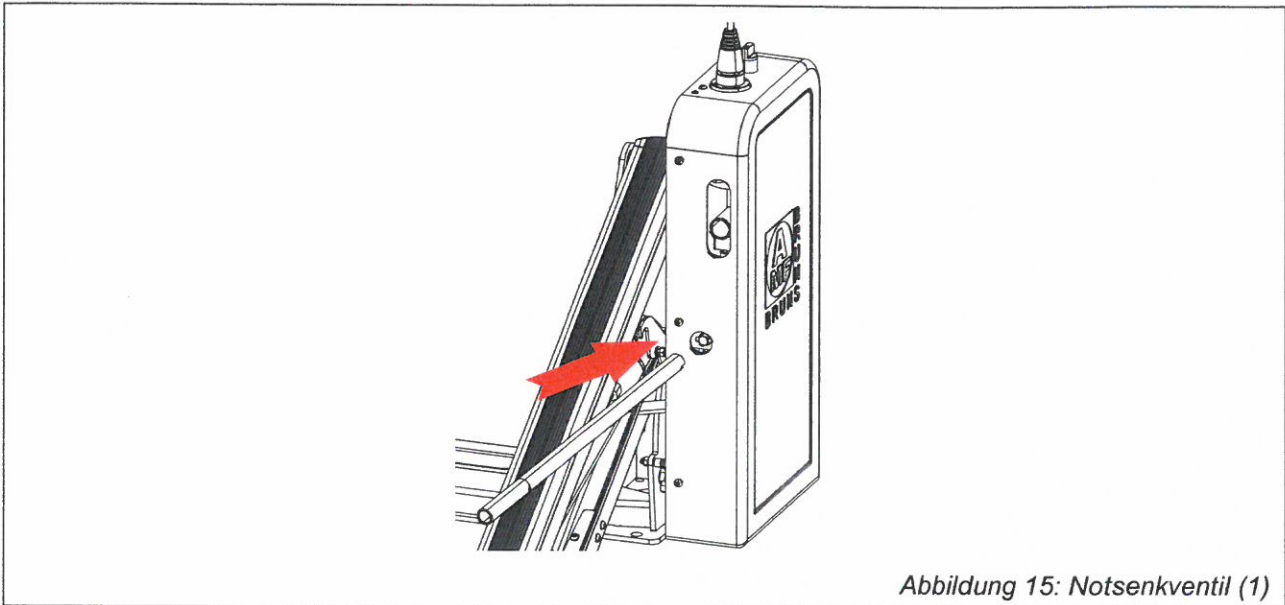


Abbildung 15: Notsenkventil (1)

- ⇒ Öffnen Sie das Notsenkventil mit dem Hebel durch langsames Drehen gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 16).

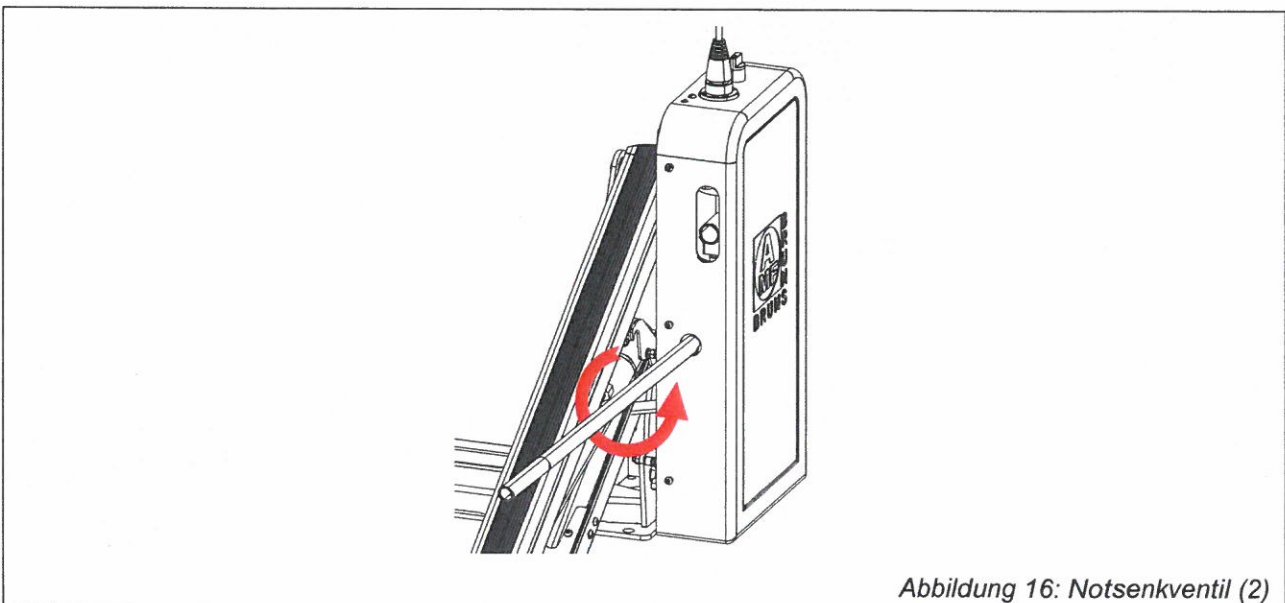


Abbildung 16: Notsenkventil (2)

Die Plattform senkt sich ab.

- ⇒ Schließen Sie das Absenkventils durch Drehen des Hebels mit dem Uhrzeigersinn, wenn die Plattform die gewünschte Position erreicht hat.

- ⇒ Ziehen Sie den Hebel vom Notsenkventil ab.
- ⇒ Stecken Sie den Bedienhebel wieder in die Halteklammern ein.